



ODYSSEY: Активні окуляри 3D DLP® Link™

Інструкція з експлуатації



Зміст

Загальні відомості	3
Установка окулярів ODYSSEY	4
Складові окулярів ODYSSEY	4
Заряджання окулярів ODYSSEY	5
Догляд та зберігання окулярів ODYSSEY	6
Питання, що часто ставляться	6
Гарантійне обслуговування	7



1. Загальні відомості

Ви придбали активні окуляри 3D для показу DLP® Link™ ODYSSEY, які були розроблені та виготовлені французькою фірмою Eyes Triple Shut (E3S).

Окуляри «DLP 3D Ready» були розроблені для функціонування з відеопрожекторами спорядженими даною технологією.

Активні окуляри 3D ODYSSEY використовуються в режимі показу «Pageflipping». Цей режим налаштовується на інтерфейсі вашого програвача.

Технологія E3S

E3S Наші 3D окуляри розроблені спеціально для показу DLP® Link™ зосереджені на технології високої якості. Споряджені акумулятором, що перезаряджається багаторазово та тонкими рідкокристалічними лінзами, що перемикаються з високою швидкістю, вони дуже легкі (56 грамів) і добилися високої неперевершеної якості на ринку.

Відсутність фантомних зображень¹ та кольорових ореолів², підвищена загальна яркість та виключний кольоровий баланс, великі кути огляду забезпечують оптимальний комфорт під час прогляду, незалежно від місця розташування у кінозалі.

Окуляри ODYSSEY споряджені акумулятором високої якості Lithium Polymère, що перезаряджається багаторазово.

Час повного заряджання окулярів ODYSSEY складає приблизно одну годину, забезпечуючи роботу в автономному режимі на протязі 40 годин.

Тривалість служби акумулятору складає приблизно 500 заряджання, що еквівалентно 20 000 годин використання.



Активні окуляри ODYSSEY

¹ Фантомне зображення – це ореоли навколо зображення, що виникають при неякісній сепарації (коли одне око баче зображення призначене для другого ока)

² Проблема передачі чіткого зображення кольорів


2. Установка окулярів ODYSSEY

1. Активізувати режим 3D на вашому програвачу
2. Прикласти окуляри ODYSSEY до вашого носу
3. Це все ! Окуляри спрацюють автоматично

Окуляри переходять в режим чекання після 3 секунд бездіяльності. Вони спрацюють відразу, як сигнал синхронізації буде знайдений.

3. Складові окулярів ODYSSEY

Активні окуляри 3D ODYSSEY складаються з трьох основних елементів : електронна система, пара рідкокристалічних лінз та пластиковий корпус.

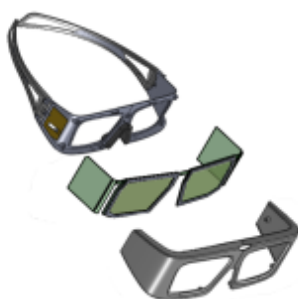


Світловий індикатор недостатнього заряджання знаходиться з правої сторони оправы. Цей індикатор вмикається коли залишкове заряджання акумулятору складає 10% від номінальної (автономія роботи не більше 4 годин).



Окуляри ODYSSEY. Крупним планом датчик, та світловий індикатор недостатнього заряджання

4. Заряджання окулярів ODYSSEY

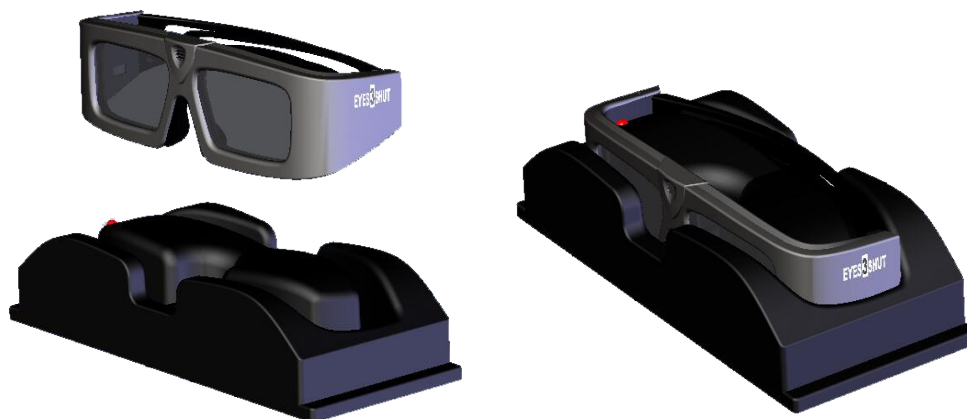

Окуляри ODYSSEY в індивідуальному зарядному пристрою

Час повного заряджання окулярів ODYSSEY складає приблизно одну годину, забезпечуючи роботу в автономному режимі на протязі 40 годин.

Світловий індикатор недостатнього заряджання знаходиться з правої сторони оправи. Цей індикатор вмикається коли залишкове заряджання акумулятору складає 10% від номінальної (автономія роботи не більше 4 годин).

Для заряджання акумулятору досить розмістити окуляри в зарядному пристрої. Під час заряджання окулярів вмикається червоний індикатор. Якщо окуляри заряджені, то індикатор гасне.



Окуляри ODYSSEY в в подвійному та потрійному зарядному пристрої

Загальні рекомендації по використанню

1. Увага! Не розміщати окуляри в протилежному напрямку в зарядному пристрою.
2. Розміщайте окуляри з обережністю в зарядний пристрій.
3. Перевірте, чи світловий індикатор зарядного пристрою світиться.
4. Якщо окулярами не користуються на протязі довгого часу (більше 1 неділі) обов'язково відключайте зарядні пристрої від електромережі.
5. Якщо окулярами не користувалися на протязі довгого часу, то світовий індикатор заряджання вмикається після декільких хвилин заряджання (захист базової напруги батареї)

5. Догляд та зберігання окулярів ODYSSEY

Для очищення поверхні окулярів та рідкокристалевих лінз використовуйте спеціальні антибактеріальні серветки, у їх відсутності користуйтеся серветками для звичайних окулярів. Не використовуйте їдкі матеріали та абразивні серветки.

Бажано зберігати окуляри у сухому, захищеному від світла місці. Паразитний ефект деяких джерел світла (неон і т.д.) може індукувати аномальне поживання струму у режимі чекання.

6. Питання, що часто ставляться

Окуляри не синхронізуються зовсім

Перевірте, чи акумулятор окулярів заряджений

Перевірте, чи опція DLP 3D активізована на відео прожекторі

Окуляри не можуть синхронізуватися

Змініть місцезосташування відносно екрану

Усуньте жерела шумів(неон, лампа і т.д)

Зворотній стереоскопічний ефект (проблема полярності)

Переставте порядок синхронізації (чи полярності) завдяки інтерфейсу вашого програвача 3D



7. Гарантійне обслуговування

Активні окуляри 3D *ODYSSEY* мають гарантію 18 місяців. Дана гарантія гарантує стандартний обмін при будь-якому пошкодженні чи дисфункції електроніки, рідкокристалічних лінз та пластикового корпусу, окрім актів вандалізму та неправильного використання окулярів.

При настанні гарантійного випадку, будь-ласка зв'яжіться з Вашим фахівцем по установці устаткування

Додаткова інформація



Дистриб'ютор

www.eyes3shut.com/#odyssey

+33 (0) 1 76 70 47 12

contact@eyes3shut.com



Наша продукція виготовлена в Європі

